



1198 2007-2013

Montageanleitung für qualifiziertes Personal



Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:


Lichtmaschinendeckelschoner EC-1198-2007-1
 Ölinspectionsdeckelschoner EC-1198-2007-4
 Wasserpumpenschoner EC-1198-2007-5



Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-1198-2007-1


Passt auch auf Racing Modelle: 748 / 749 / 916 / 996 / 998 / 999

- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position. **Bitte Schraubensicherung verwenden**
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
- BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

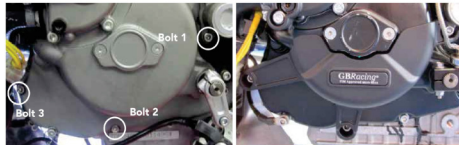

Ölinspectionsdeckelschoner ART NO. EC-1198-2007-4


- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Ölinspectionsdeckel
Verwenden Sie bei Schraube 3 bitte die Hülse SPB4 wenn die Klammer für die Überlaufschiene vorhanden ist
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Ölinspectionsdeckel
montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position.
Bitte Schraubensicherung verwenden
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

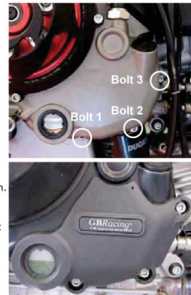

Wasserpumpenschoner ART NO. EC-1198-2007-5

Passt auch auf Racing Modelle: 748 / 749 / 916 / 996 / 998 / 999

- entfernen Sie die Schrauben 1-3 von der orig. Wasserpumpe
Die Unterlegscheibe an Schraube 2 bitte aufbewahren
Verwenden Sie diese Unterlegscheibe erneut und fügen Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe an beiden Enden hinzu siehe Abb.1
Wenn das Gehäuse bei Schraube 2 keine Senkbohrung hat entfernen Sie bitte die Stahlhülse aus dem GBRacing Cover und ersetzen diese durch die mitgelieferte Hülse SPB4
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Ölinspectionsdeckel
montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position.
Bitte Schraubensicherung verwenden
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

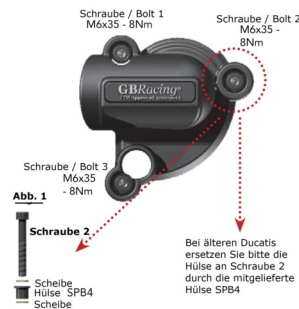

www.GBRacing.de