



848 2008-2013

# Montageanleitung für qualifiziertes Personal



Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Lichtmaschinendeckelschoner | EC-1198-2007-1 |
| Kupplungsdeckelschoner      | EC-848-2008-2  |
| Ölinspectionsdeckelschoner  | EC-1198-2007-4 |
| Wasserpumpenschoner         | EC-1198-2007-5 |



## Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-1198-2007-1

Passt auch auf Racing Modelle: 748 / 749 / 916 / 996 / 998 / 999



- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position. **Bitte Schraubensicherung verwenden**
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
- BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

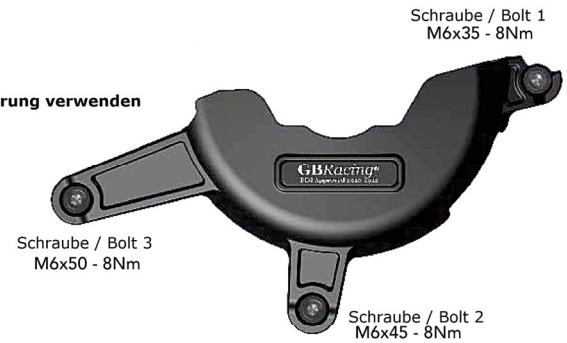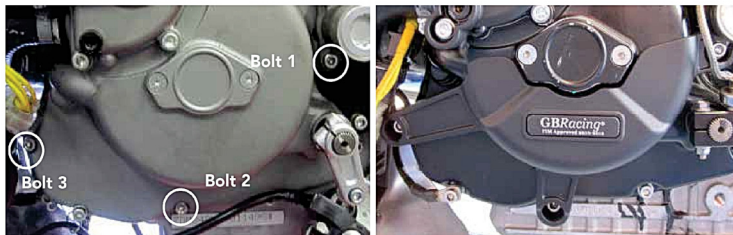

## Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-848-2008-2


Passt auch auf Racing Modelle: 748 / 749 / 916 / 996 / 998 / 999

- entfernen Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-4 locker an der richtigen Position. **Bitte Schraubensicherung verwenden**
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
- BITTE NICHT ÜBERDREHEN**

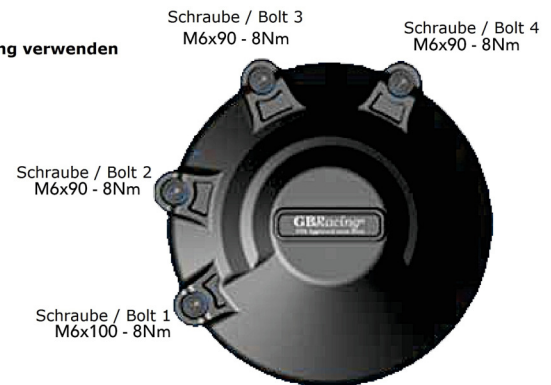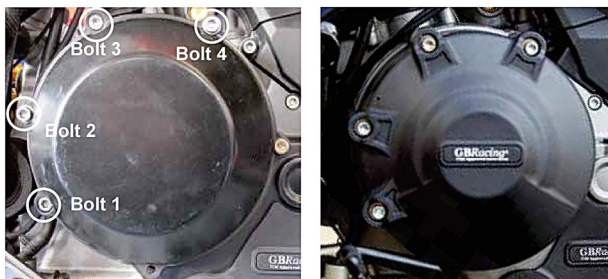

## Ölinspectionsdeckelschoner ART NO. EC-1198-2007-4

- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Ölinspectionsdeckel  
Verwenden Sie bei Schraube 3 bitte die Hülse SPB4 wenn die Klammer für die Überlaufschläuche vorhanden ist
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Ölinspectionsdeckel  
montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position.  
**Bitte Schraubensicherung verwenden**
- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest  
**BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

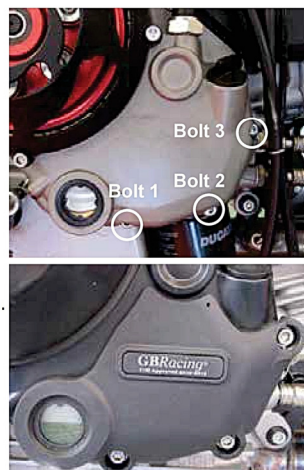



848 2008-2013

# Montageanleitung für qualifiziertes Personal



## Wasserpumpenschoner ART NO. EC-1198-2007-5



Passt auch auf Racing Modelle: 748 / 749 / 916 / 996 / 998 / 999

- entfernen Sie die Schrauben 1-3 von der orig. Wasserpumpe  
Die Unterlegscheibe an Schraube 2 bitte aufbewahren  
Verwenden Sie diese Unterlegscheibe erneut und fügen Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe an beiden Enden hinzu  
siehe Abb.1  
Wenn das Gehäuse bei Schraube 2 keine Senkbohrung hat entfernen Sie bitte die Stahlbuchse aus dem GBRacing Cover und ersetzen diese durch die mitgelieferte Hülse SPB4

- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Ölinspectionsdeckel  
montieren Sie die Schrauben 1-3 locker an der richtigen Position.

### Bitte Schraubensicherung verwenden

- ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest  
**BITTE NICHT ÜBERDREHEN**

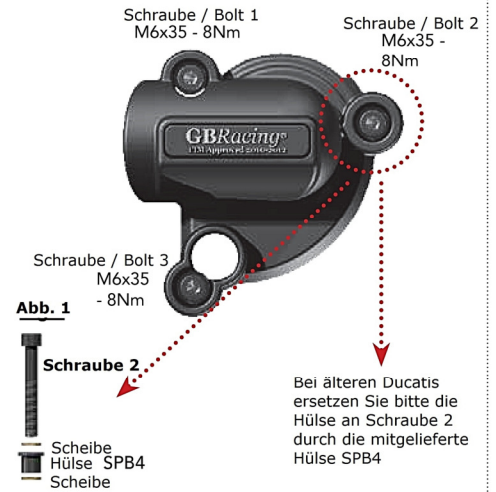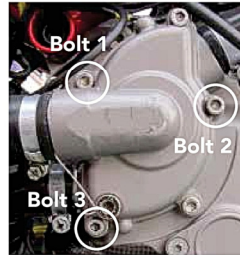

[www.GBRacing.de](http://www.GBRacing.de)

Engine Cover Set: EC-848-2008-SET-GBR

EC-1198-2007-1-GBR, EC-848-2008-2-GBR, EC-1198-2007-4-GBR, EC-1198-2007-5-GBR