


Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

Lichtmaschinendeckelschoner	EC-D675R-2013-1
Kupplungsdeckelschoner	EC-D675R-2011-2
Zündungsdeckelschoner	EC-D675R-2013-3
Kettenschutzfinne	CGA-06
Montageständeradapter mit Protektor	BA12-8
Rahmenprotektoren "BULLET SLIDER" race	FS-675-2013-R



Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-D675R-2013-1



- 1 entfernen Sie die Verkleidung
- 2 demontieren Sie die orig. Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über den orig. Lichtmaschinendeckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben M6x35 locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest **ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- 6 montieren Sie nun wieder die Verkleidung

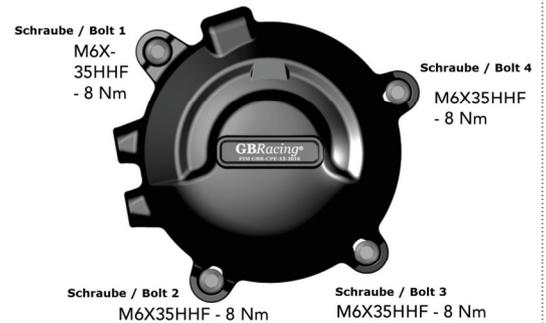

Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-D675R-2011-2

- 1 entfernen Sie die Verkleidung
- 2 demontieren Sie die orig. Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über den orig. Deckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben M6x30 locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
- 6 montieren Sie nun wieder die Verkleidung


ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

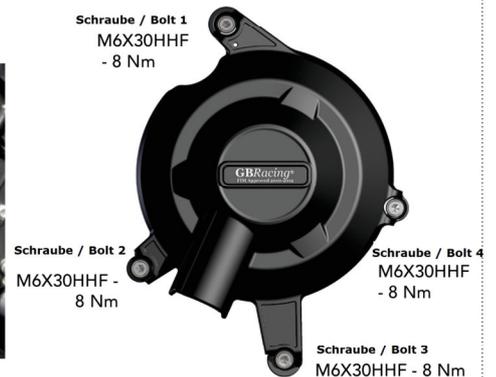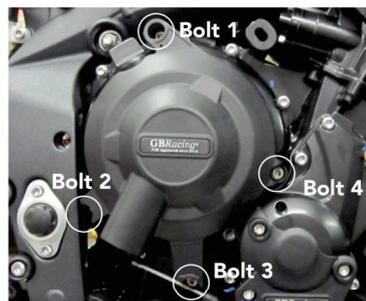

Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-D675R-2013-3

- 1 entfernen Sie die Verkleidung
- 2 demontieren Sie die orig. Schrauben 1-4 von dem orig. Zündungsdeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über den orig. Deckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben M6x30 locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm gemäß Herstellerangabe fest
- 6 montieren Sie nun wieder die Verkleidung

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

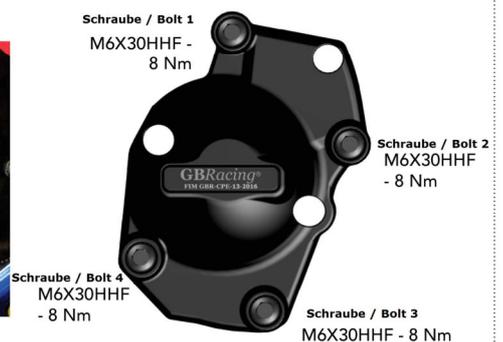

Kettenschutzfinne ART NO. CGA06

- 1 Montieren Sie die beiden M6 Unterlegscheiben auf 2 M6 x 20mm Schrauben
- 2 Richten Sie die Kettenschutzfinne an den Schwingenansätzen aus.
- 3 Montieren Sie die M6-Schrauben durch die 2 Befestigungslöcher
- 4 Setzen Sie die restlichen beiden Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern auf die Schrauben und ziehen diese fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN



Rahmenprotektoren - RACE - D675R 2013-2016 Model ONLY**Rahmenprotektoren "BULLET SLIDER" race - rechte Seite**

- 1 demontieren Sie die Verkleidung
- 2 entfernen Sie die vordere Motorhalteschraube
- 3 setzen Sie die mitgelieferte Schraube in die Aluminiumbuchse an die richtige Position
- 4 ziehen Sie die Schraube mit 25Nm fest
- 5 schieben Sie den Protektor (CPM3) auf die Aluminiumbuchse
- 6 schrauben Sie den Protektor von vorne mit der Schraube M6 handfest
- 7 montieren Sie nun wieder die Verkleidung

**Rahmenprotektoren "BULLET SLIDER" race - linke Seite**

- 1 demontieren Sie die Verkleidung
- 2 entfernen Sie die vordere Motorhalteschraube
- 3 setzen Sie die mitgelieferte Schraube in die Aluminiumbuchse an die richtige Position
- 4 ziehen Sie die Schraube mit 25Nm fest
- 5 schieben Sie den Protektor (CPM3) auf die Aluminiumbuchse
- 6 schrauben Sie den Protektor von vorne mit der Schraube M6 handfest
- 7 montieren Sie nun wieder die Verkleidung

**Montageständeradapter mit Protektor M8
ART NO. BA12-8**

- 1 Setzen Sie die M8 x 40mm Schraube durch den Adapter
- 2 ziehen Sie die Schraube mit 8Nm fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN



Adapter