

Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

Lichtmaschinendeckelschoner EC-MT07-2014-1  
Kupplungsdeckelschoner EC-MT07-2014-2




**Lichtmaschinendeckelschoner**  
**ART NO. EC-MT07-2014-1**

1. Stellen Sie Ihr Motorrad gerade hin wenn Sie die Schrauben des orig. Lichtmaschinendeckels entfernen. Beim lösen von Schraube 3 kann etwas Öl austreten.
2. Lösen Sie nun die Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
2. Platzieren Sie nun das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel
3. Montieren Sie nun die 4 mitgelieferten Schrauben (M6 x 50) an Ihrer richtigen Position
4. Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Herstellers mit einem Drehmoment von 10 Nm an.

**ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**



Schraube / Bolt 1  
M6X50A2 - 10Nm

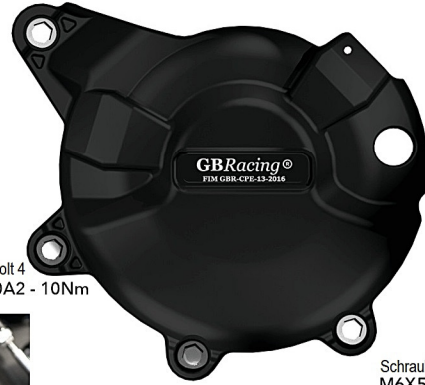

Schraube Bolt 4  
M6X50A2 - 10Nm

Schraube / Bolt 2  
M6X50A2 - 10Nm

Schraube Bolt 3  
M6X50A2 - 10Nm

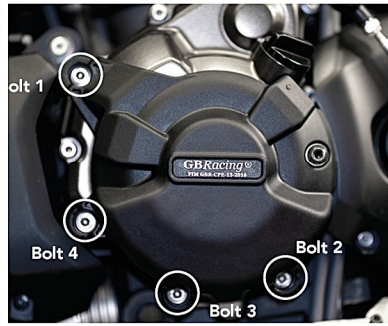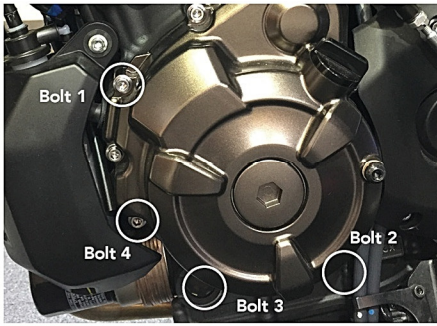

**Kupplungsdeckelschoner**  
**ART NO. EC-MT07-2014-2**

1. Entfernen Sie die orig. Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
2. Platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
3. montieren Sie die 4 mitgelieferten Schrauben (M6 x 35) lose in der richtigen Position
4. Ziehen Sie die Schrauben mit 10 Nm gemäß den Angaben des Herstellers an

**ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**



Schraube / Bolt 1  
M6X35A2 - 10Nm



Schraube / Bolt 2  
M6X35A2 - 10Nm

Schraube / Bolt 4  
M6X35A2 - 10Nm

Schraube / Bolt 3  
M6X35A2 - 10Nm

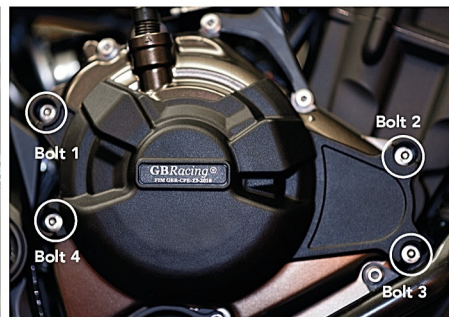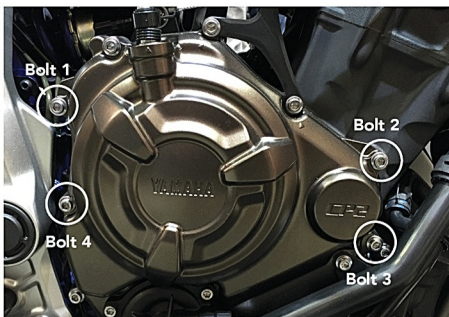



**PASST NUR FÜR MT-07 TRACER-MODELL:**

**Montageständeradapter M6 mit Protektor**  
**ART NO. BA12-6**

- 1 Stecken Sie die beiden Schrauben mit Unterlegscheibe durch die beiden Adapter
- 2 montieren Sie diese nun an der dafür vorgesehenen Position
- 3 ziehen Sie die Schrauben nun mit 8Nm fest

**ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**

