

RSV4 2010-2016

Lichtmaschinendeckelschoner  
Kupplungsdeckelschoner  
Rahmenprotektoren "Bullet Slider" RACE  
Montageständeradapter Set

Art.-Nr. EC-RSV4-2010-1  
Art.-Nr. EC-RSV4-2010-2  
Art.-Nr. FS-RSV4-2010-R  
Art.-Nr. BA12-6-RSV4-SET



Lichtmaschinendeckelschoner

Art.-Nr. EC-RSV4-2010-1

- 1 Entfernen Sie die Schrauben 1-4 (siehe Abb.) von dem orig. Lichtmaschinendeckel. Orig. Unterlegscheiben beibehalten
- 2 Legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Lichtmaschinendeckel
- 3 Montieren Sie die Ersatzschrauben (im Lieferumfang) an der richtigen Position
- 4 Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm laut Herstellerempfehlung anziehen

**ACHTUNG: Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen**



Schraube 1  
M6 x 30

Schraube 4  
M6 x 45




Schraube 3  
M6 x 45

Schraube 2  
M6 x 30

Kupplungsdeckelschoner  
Art.-Nr. EC-RSV4-2010-2

- 1 Entfernen Sie die Schrauben 1-3 (siehe Abb.) von dem orig. Kupplungsdeckel. Orig. Unterlegscheiben beibehalten.
- 2 Legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Kupplungsdeckel
- 3 Montieren Sie die Ersatzschrauben (im Lieferumfang) an der richtigen Position
- 4 Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm laut Herstellerempfehlung anziehen

**ACHTUNG: Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen**

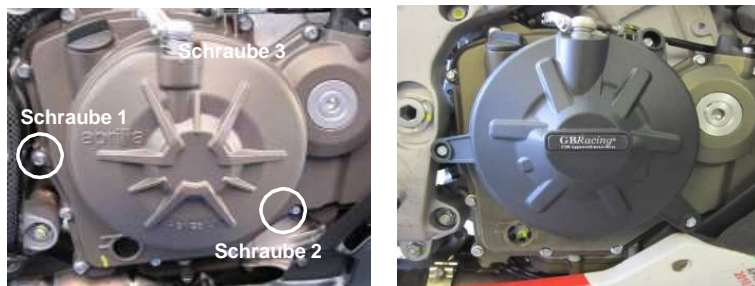

Schraube 3  
M6 x 50

Schraube 1  
M6 x 40



Schraube 2  
M6 x 30

Rahmenprotektoren - linke Seite  
RACE  
Art.-Nr. FS-RSV4-2010-LHS-R

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen
- 3 Anziehen auf 25NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!



M10 x 60

Rahmenprotektoren - rechte Seite

**RACE**

**Art.-Nr. FS-RSV4-2010-RHS-R**

- 1 Die obere Motorbefestigungsschraube durch die Verkleidung öffnen.
- 2 Bolzen durch die Aluminiumbuchse in die richtige Position bringen
- 3 Anziehen auf 25NM Drehmoment.
- 4 Schieben Sie den Protektor auf die Aluminiumbuchse.
- 5 Den Protektor von vorne mit der Schraube M6 befestigen. Handfest!



Montageständeraufnahmen

**Art.-Nr. BA12-6-RSV4-SET**

1. Montageständeraufnahmen mit den Schrauben M6 und Unterlegscheibe (im Lieferumfang) montieren.
2. Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Nm anziehen
3. **ACHTUNG: Bitte Schrauben nicht zu fest ziehen**



Montageständeraufnahme