


Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

Lichtmaschinendeckelschoner	EC-Z900-2017-1
Kupplungsdeckelschoner	EC-Z900-2017-2
Zündungsdeckelschoner	EC-Z900-2017-3
Montageständeraufnahme	BA12-8
Rahmenprotektoren "Bullet Slider" Street	FS-Z900-2017-S




Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-Z900-2017-1

1. demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
2. platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel. Bitte beachten Sie: Entfernen Sie nicht die Verkleidungshalterung, da das GBRacing Cover darüber passt.
3. montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
4. ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

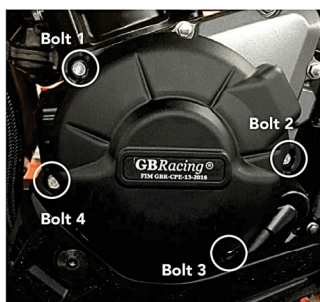

Bolt 1
M6X35HHF -
11Nm

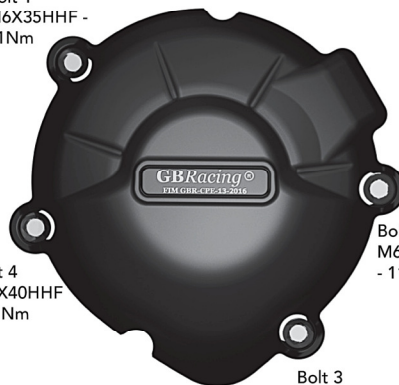


Bolt 4
M6X40HHF -
11Nm

Bolt 2
M6X35HHF -
11Nm


Bolt 3
M6X35HHF - 11Nm

Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-Z900-2017-2

1. demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
2. platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
3. montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
4. ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

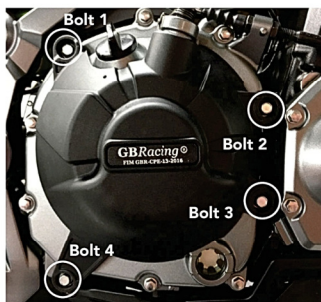

Bolt 1
M6X40HHF -
11Nm

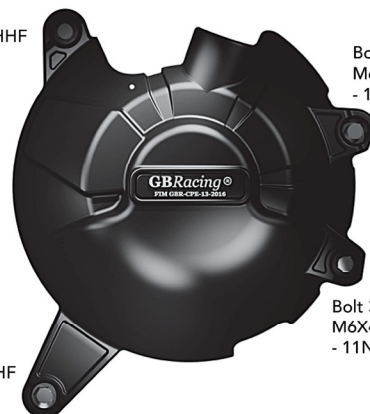


Bolt 2
M6X40HHF -
11Nm

Bolt 4
M6X35HHF -
11Nm

Bolt 3
M6X40HHF -
11Nm

Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-Z900-2017-3

1. demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Zündungsdeckel
2. platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel
3. montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
4. ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

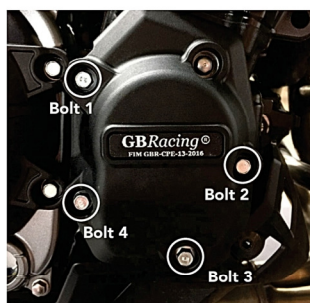

Bolt 1
M6X35 -
11Nm



Bolt 2
M6X35 -
11Nm

Bolt 4
M6X35 -
11Nm

Bolt 3
M6X35 - 11Nm

www.GBRacing.de

Engine Cover Set: EC-Z900-2017-SET-GBR

EC-Z900-2017-1-GBR, EC-Z900-2017-2-GBR, EC-Z900-2017-3-GBR

DO NOT use these products unless you agree to our Terms & Conditions, as shown on our paperwork and website. If you do not agree, please return the product(s) to your dealer for a refund.

Montageständeradapter mit Protektor M8
ART NO. BA12-8

- 1 stecken Sie die Schraube durch den Adapter wie abgebildet
- 2 montieren Sie die Baugruppe an der Schwinge an der dafür vorgesehenen Position
- 3 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm fest

BITTE NICHT ÜBERDREHEN




Montageständeradapter

Rahmenprotektor "Bullet Slider" Street linke Seite
ART NO. FS-Z900-2017-LHS-S

- 1 entfernen Sie die obere Motorhalteschraube siehe Abb.1
- 2 setzen Sie die mitgelieferte Schraube durch die Aluminiumbuche und die Hülse (CPBE-10-35) an die richtige Position
- 3 ziehen Sie die Schraube mit 48Nm fest
- 4 schieben Sie den Protektor (CPM-3) auf die Aluminiumbuche
- 5 schrauben Sie den Protektor vorne mit der Schraube M6 handfest




Abb.1

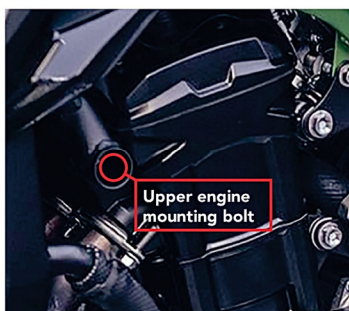

Rahmenprotektor "Bullet Slider" Street rechte Seite
ART NO. FS-Z900-2017-RHS-S

- 1 entfernen Sie die obere Motorhalteschraube siehe Abb.1
- 2 setzen Sie die mitgelieferte Schraube durch die Aluminiumbuche und die Hülse (CPBE-10-35) an die richtige Position
- 3 ziehen Sie die Schraube mit 48Nm fest
- 4 schieben Sie den Protektor (CPM-3) auf die Aluminiumbuche
- 5 schrauben Sie den Protektor vorne mit der Schraube M6 handfest

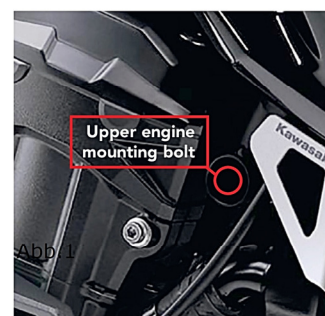

Bullet Frame Slider SET - STREET - Part No.: FS-Z900-2017-S